

Guide d'installation pour le VOX-IPCOM

Connexions

Ethernet

Connectez un câble Ethernet au VOX-IPCOM et connectez l'autre extrémité à un commutateur réseau PoE conforme à IEEE 802.3af.

Bouton "Play IP"

En appuyant sur ce bouton, l'adresse IP du VOX-HFMW5 SIP sera jouée dans le port de sortie voix.

Il est nécessaire de connaître l'adresse IP de l'unité afin d'accéder à l'interface d'administration en tapant l'adresse IP dans un navigateur Web.

En appuyant sur ce bouton pendant plus de 5 secondes, les paramètres par défaut seront automatiquement restaurés.

Avertissement: Toutes les configurations seront perdues.

Bouton d'appel

Le bouton d'appel est programmable via l'interface Web d'administration et est généralement configuré pour effectuer un appel SIP vers un autre poste SIP.

Entrée musique

Connectez une source de musique analogue aux fils gauche (L), droit (R) et mise à la terre (G) du harnais (inclus). Il est important qu'un câble blindé soit utilisé pour éviter tout bourdonnement.

Contactes de relais

Le module possède un relais qui peut fonctionner sous certaines conditions. Des équipements périphériques externes peuvent être connectés à ce relais. Le relais dispose de 3 fils dédiés sur le harnais (normalement fermé / commun / normalement ouvert). Le relais a 3 modes d'opération:

- Opère pendant une recherche de personnes ou pendant un événement audio.
- Opère pendant que l'extension SIP de la cloche de nuit est en fonction.
- Peut-être contrôlé via l'interface web ou selon des événements préprogrammés au céduleur.

Entrées de déclenchement



Le VOX-SIP fournit 4 entrées de déclenchement qui peuvent être activées lorsqu'une condition courante est appliquée entre n'importe quelle entrée de déclenchement (1 à 4) et **COMMUN**. Ces entrées peuvent être connectées à la fermeture de contact d'un autre équipement, d'une sonnette, etc... Les entrées de déclenchement doivent être utilisées pour déclencher un événement programmable, c'est-à-dire un message audio ou une tonalité préenregistrée.

Harnais

Le harnais peut être utilisé pour connecter une source de musique analogue, les entrées de déclenchement ou les contacts du relais.

1 : Entrée de déclenchement 1
2 : Entrée de déclenchement 2
3 : Entrée de déclenchement 3
4 : Entrée de déclenchement 4
G : Mise à la terre

L : Entrée musique (gauche)
R : Entrée musique (droit)
NC : Normalement fermé
NO : Normalement ouvert
C : Commun

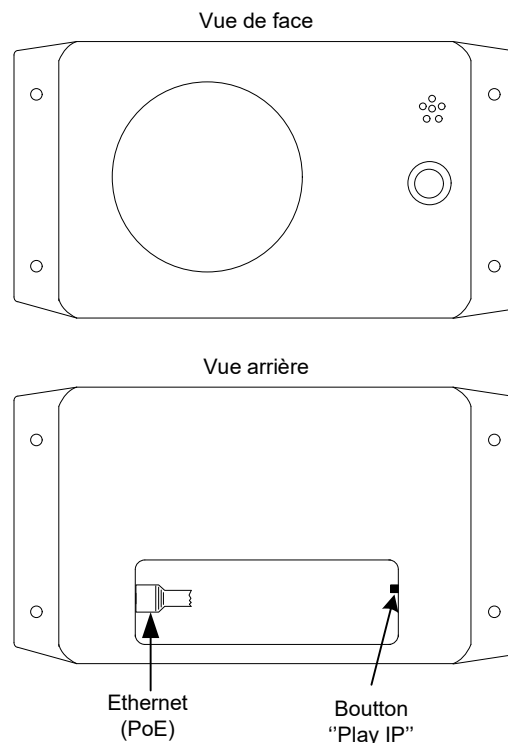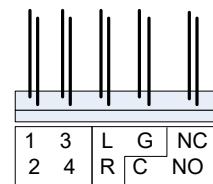

AVIS IMPORTANT

Téléchargez le manual d'installation complet au : www.voxprime.com/manuals

Pour obtenir du support technique, veuillez nous contacter au : 1-888-633-2666