

## Guide d'installation pour le VOX-100 / VOX-200

### Connexions

#### Bornes 1&2 – MUSIC MUTE

Lorsque ces deux bornes sont mises en court-circuit, la sortie musicale de l'amplificateur est mise en sourdine pour permettre l'écoute d'une recherche de personne.

#### Bornes 3&4 – TEL INPUT (Balancé)

Se branche sur le port de recherche de personne du système téléphonique.

Le port de recherche de personne peut être activé avec la fonction "Music Mute" en utilisant les contacts de relais secs ou la détection "VOX" si aucun contact de relais sec n'est disponible sur le système téléphonique.

#### Bornes 5&6 ou prises RCA – MUSIC IN

Connecter une source de musique à ces terminaux en notant que la borne 6 est une borne de mise à la terre. Il est important qu'un câble blindé soit utilisé pour éviter tout bourdonnement. Utiliser des câbles RCA pour connecter la source de musique aux prises RCA de l'amplificateur.

#### Bornes 7&8 – CONTACT RING


Brancher le relais de cloche de nuit du PBX sur ces bornes (activation par contacts secs).

#### Bornes 9&10 – TELEPHONE RING

Brancher ces bornes à un port de ligne, une extension de téléphone analogue ou à un module ATA pour activer la cloche de nuit en utilisant un signal de sonnerie 90 Volts.

#### Bornes 11&12 – 70V OUTPUT

Connecter le câblage des haut-parleurs à ces bornes. Suivre les directives pour le câblage de classe 2.

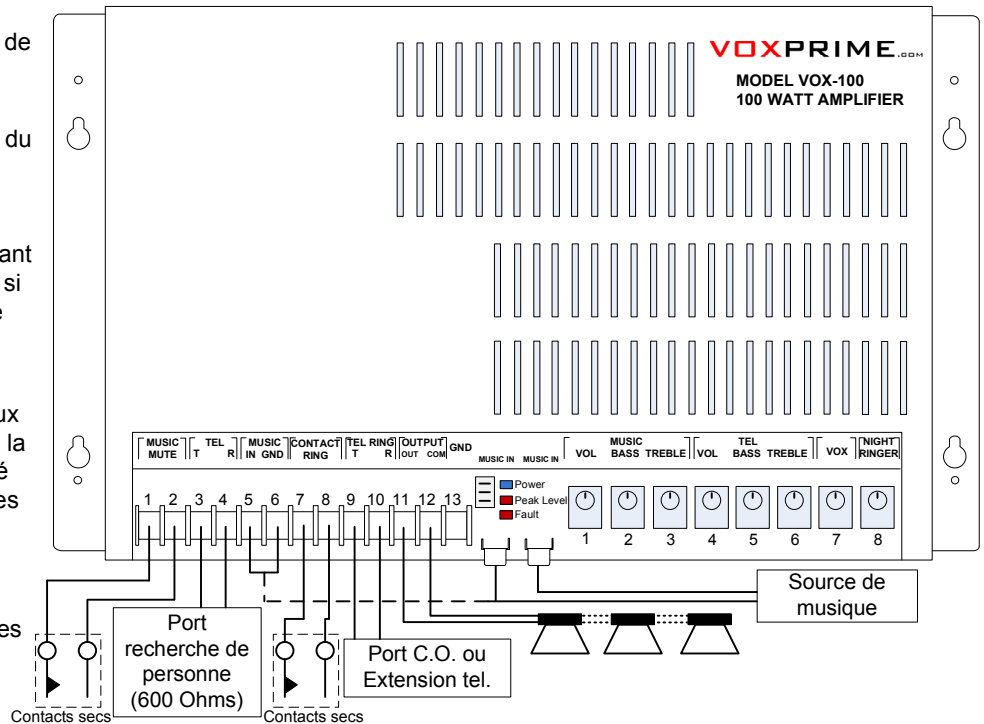

### Contrôles

- 1 Music Volume
- 2 Music Bass
- 3 Music Treble

Ces contrôles ajustent le volume, les basses et les hautes fréquences de la musique.

- 4 Tel Volume
- 5 Tel Bass
- 6 Tel Treble

Ces contrôles ajustent le volume, les basses et les hautes fréquences de la voix.

- 7 VOX  
Contrôle de sensibilité du VOX
- 8 Night Ringer  
Contrôle le volume de la sonnerie de nuit.

### Commutateur DIP

- 1: TEL Off-Hook La position ON (activée) applique un état de décrochage téléphonique sur TEL INPUT. Le port de recherche de personne de certains systèmes téléphoniques (par exemple, Avaya) requièrent cette condition.
- 2: Ring Cadence La position ON fournit une cadence pour la sonnerie de nuit de 2 sec. ON / 4 sec. OFF, lorsqu'un contact sec est appliqué à Contact Ring.
- 3: 70V – 25V La position ON Change la tension de sortie de 70V à 25V.

### Indicateurs DEL

- DEL Power Le voyant d'alimentation est allumé lorsque l'appareil est connecté à la prise de courant et qu'il est opérationnel.
- DEL Peak Level Le voyant de niveau de crête est allumé lorsque le niveau de sortie atteint 70V.
- DEL Fault Le voyant de défaut est allumé lorsque l'amplificateur se protège d'un défaut, comme un court-circuit sur la sortie 70V, une surchauffe ou une surcharge.

### AVIS IMPORTANT

Téléchargez le manual d'installation complet au : [www.voxprime.com/manuals](http://www.voxprime.com/manuals)

Pour obtenir du support technique, veuillez nous contacter au : 1-888-633-2666